


# Secor 303-F

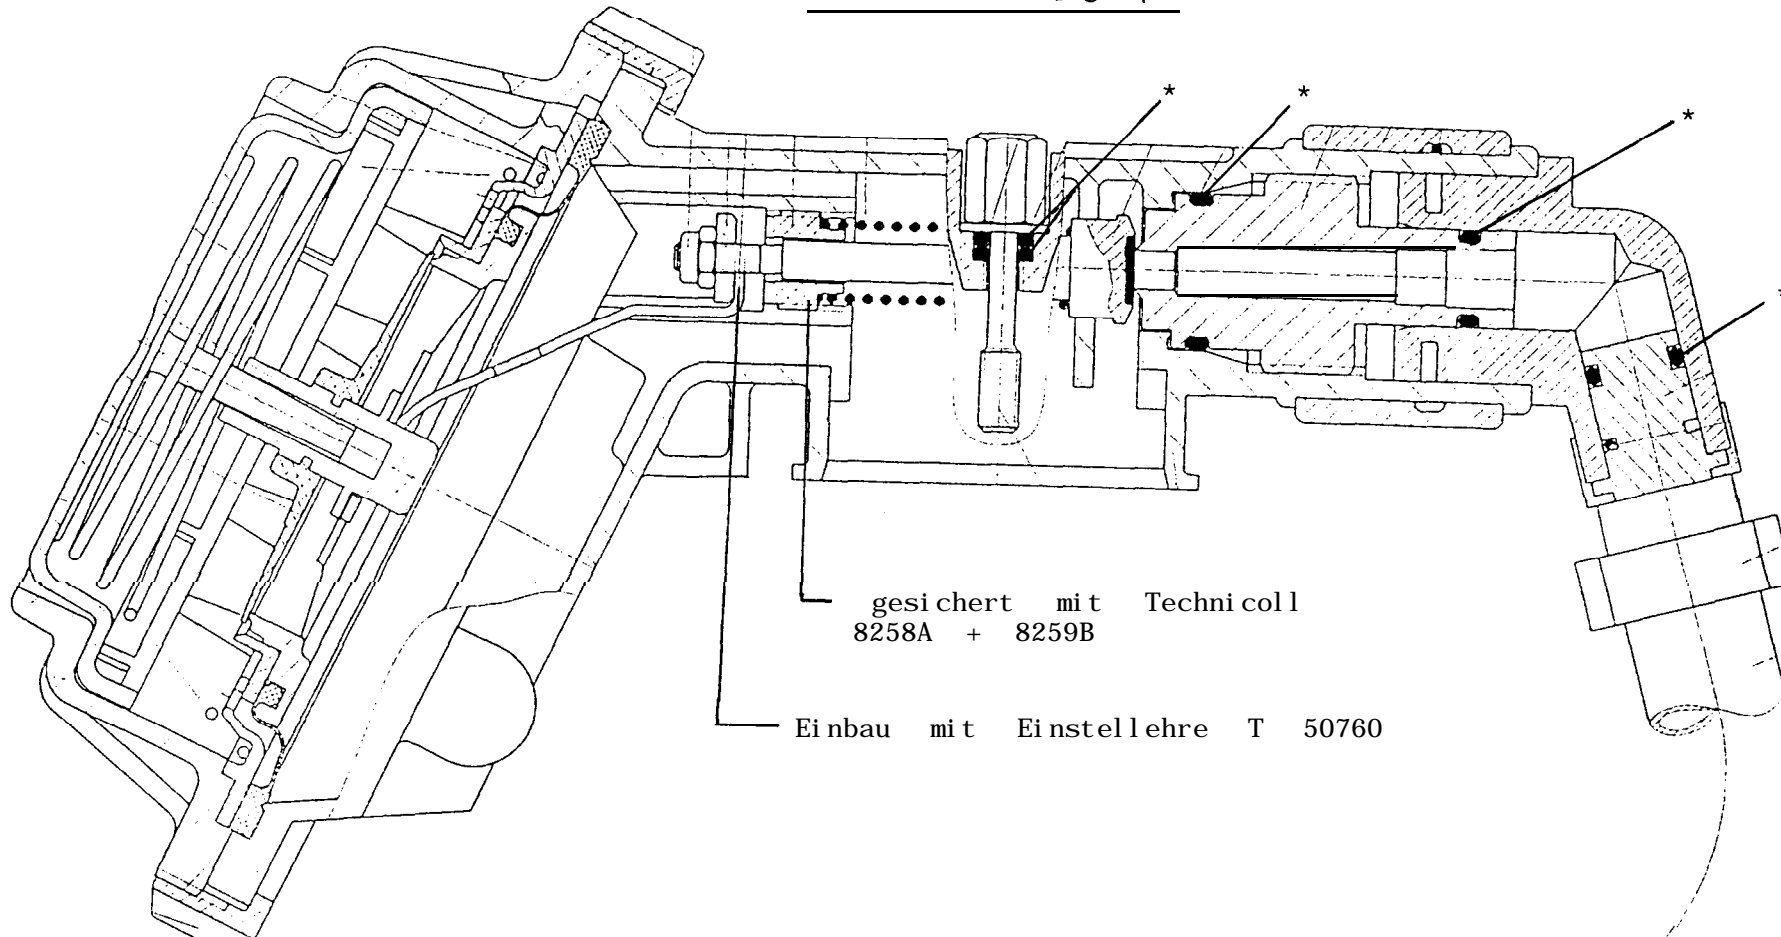


gesichert mit Techni coll  
8258A + 8259B

Einbau mit Einstellehre T 50760


Einstellen des Abblasedruckes:

- Schließbolzen so einstellen, daß er bei einem Mitteldruck von  $11 \pm 0,2$  bar gerade zu öffnen beginnt
- bei spätestens 10,3 bar muß der Schließbolzen wieder dicht sein

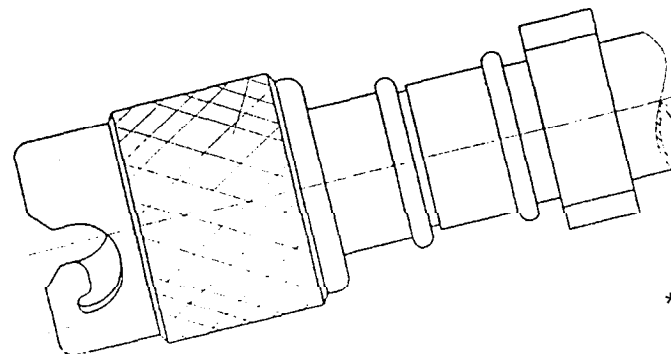

\* gefettet mit Siliconfett  
Molykote 111

# Secor 303-Tr

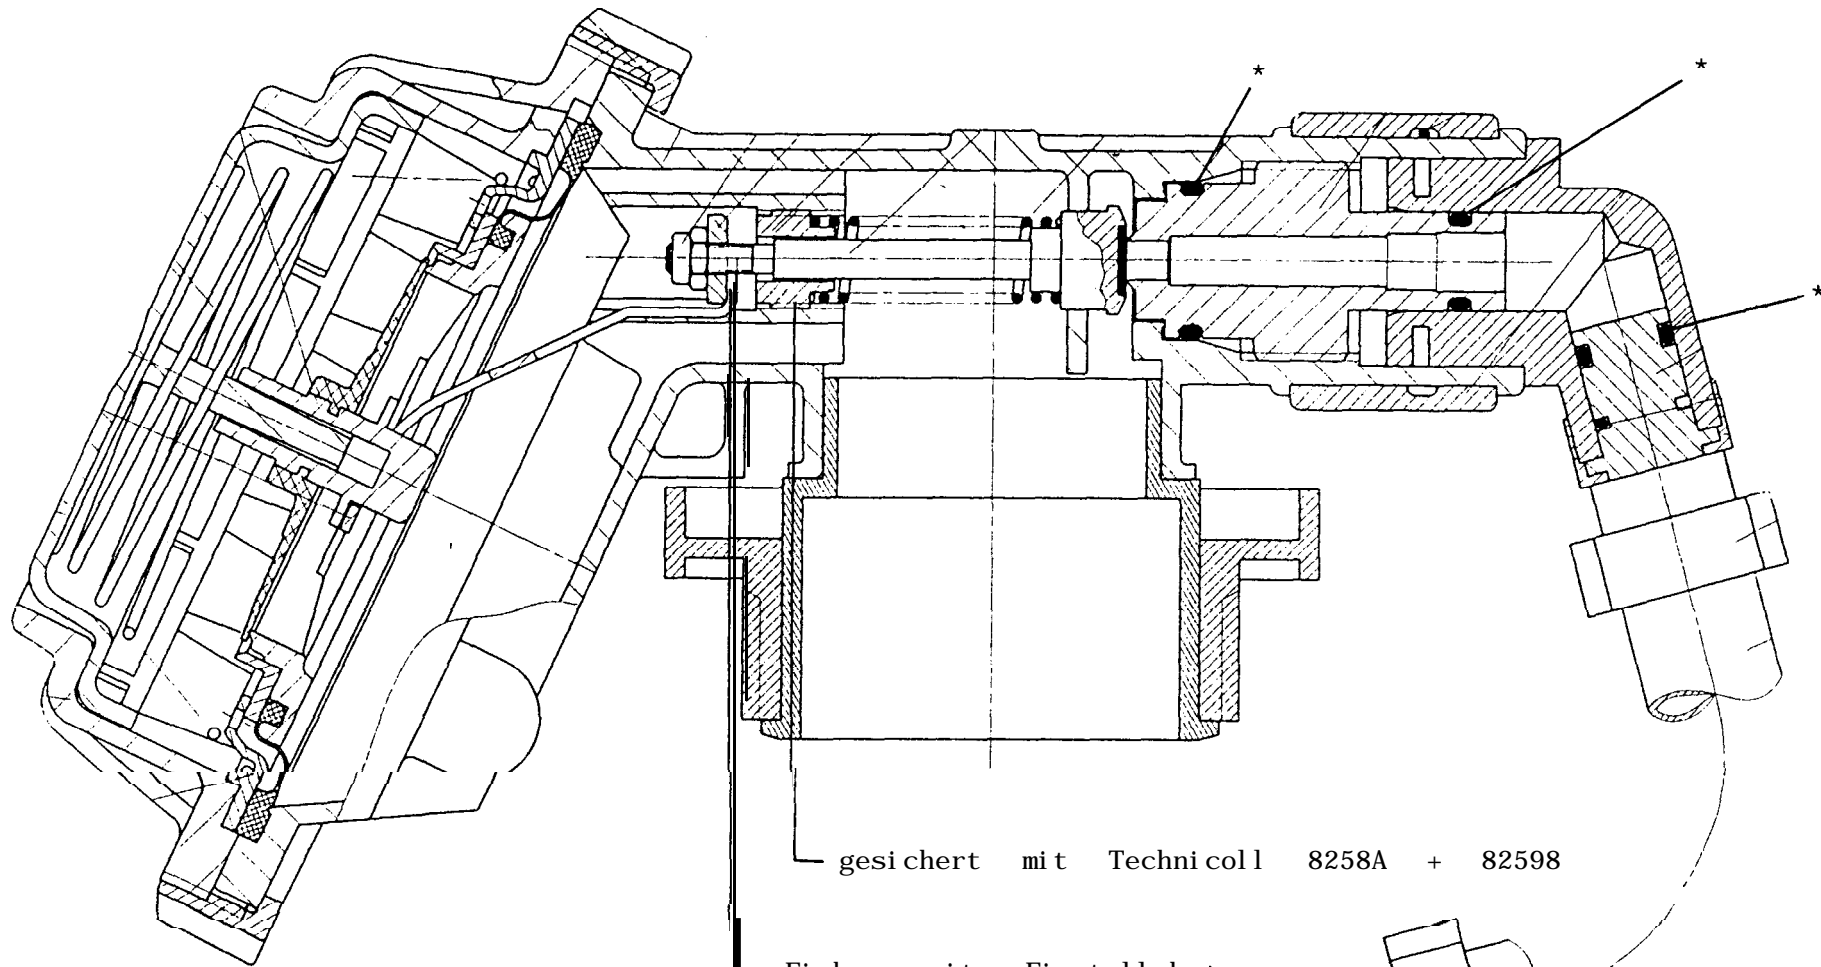

gesichert mit Technicoll 8258A + 82598


Einbau mit Einstellehre  
T 50760

Einstellen des Abblasedruckes:

- Schließbolzen so einstellen, daß er bei einem Mittel-  
druck von  $8,8 \pm 0,5$  bar gerade zu öffnen beginnt  
 $- 0,2$
- bei spätestens 7,3 bar muß der Schließbolzen wieder  
dicht sein


\* gefettet mit Siliconfett  
Molykote 111

# Druckminderer, kompl. (T 50199)

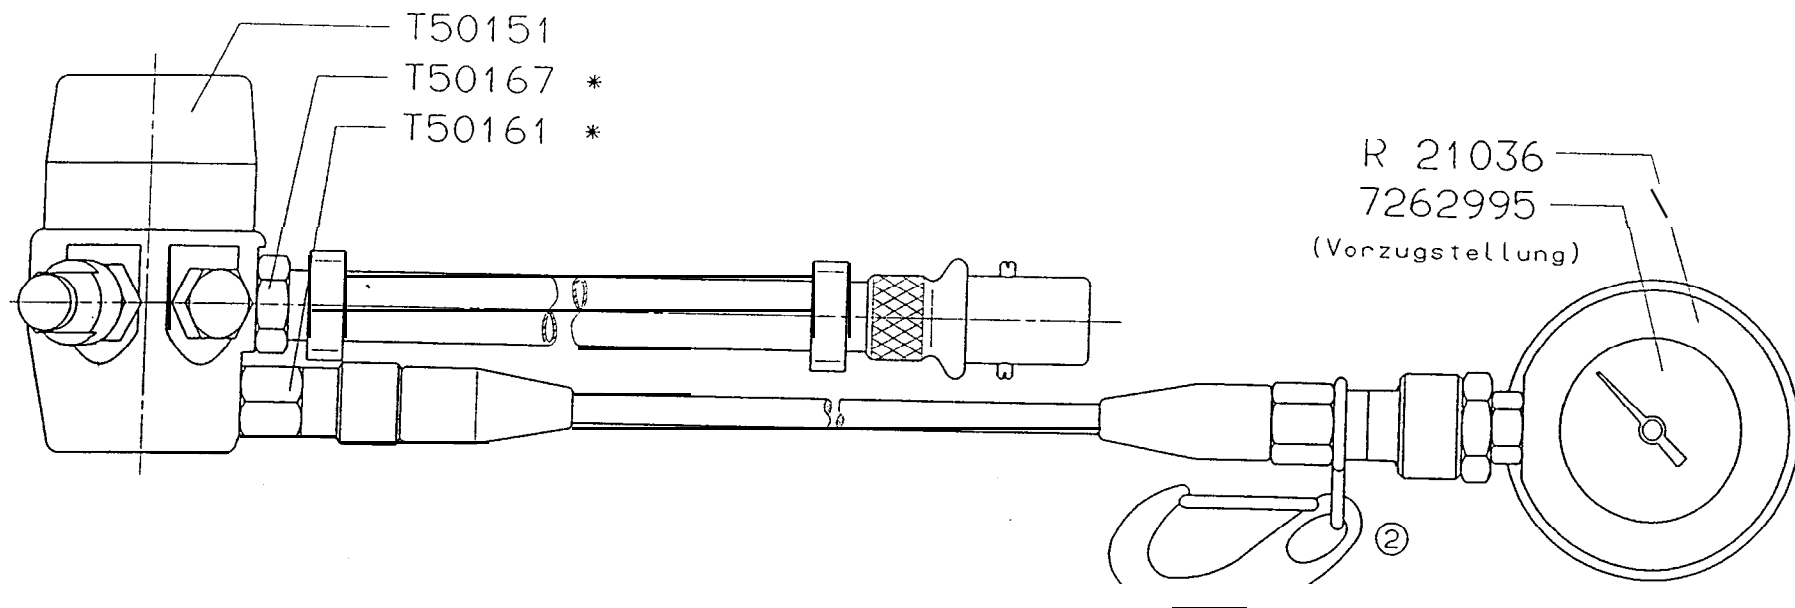

\* mit 15 +2 Nm angezogen

# Druckminderer T 50151

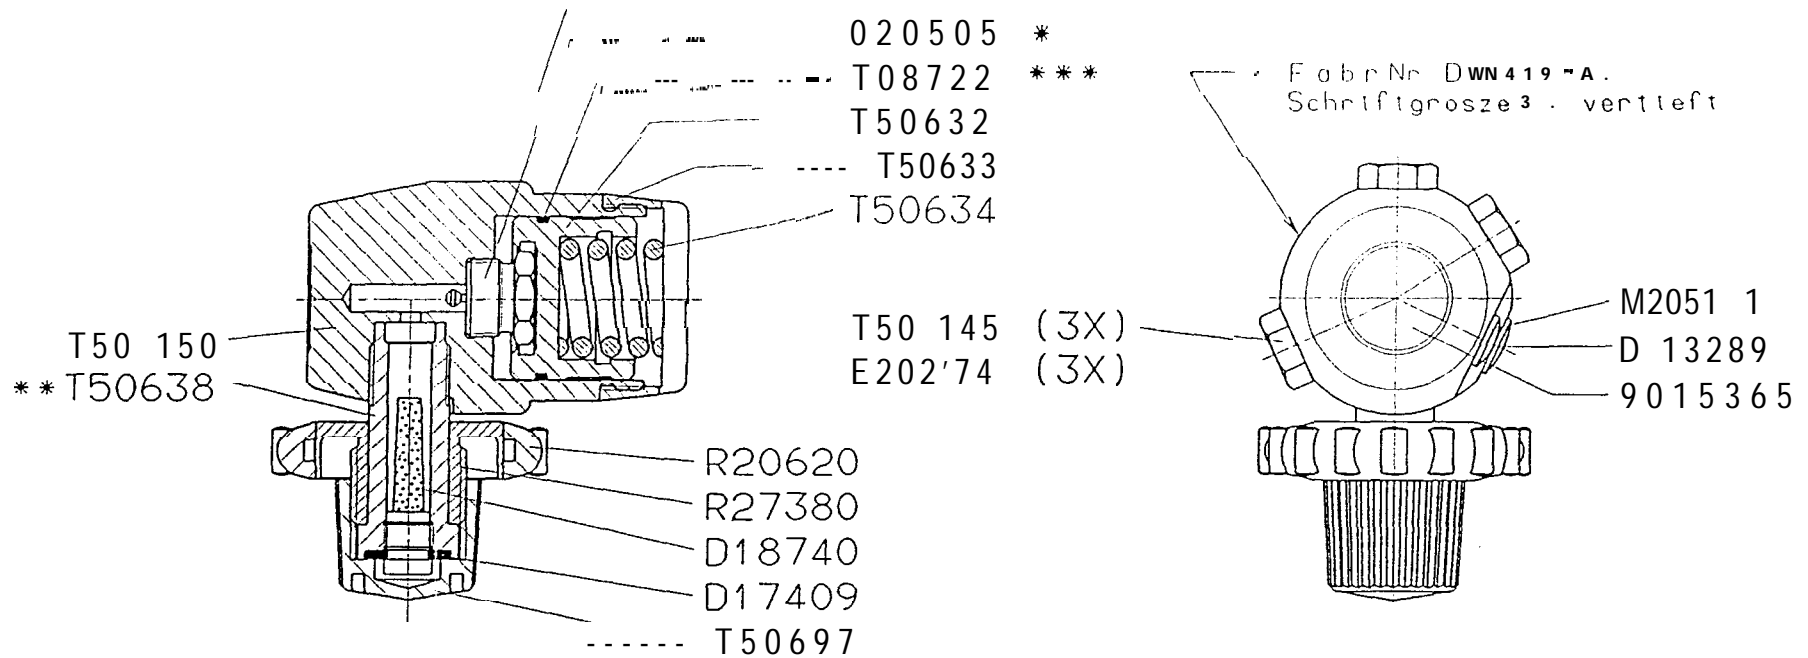


\* mit  $15 \pm 2$  Nm angezogen

\*\* mit Loctite 270 gesichert und mit  $58 \pm 10$  Nm angezogen

\*\*\* gefettet mit Siliconfett Molykote 11<sup>1</sup>

# Abblaseventil D 40585

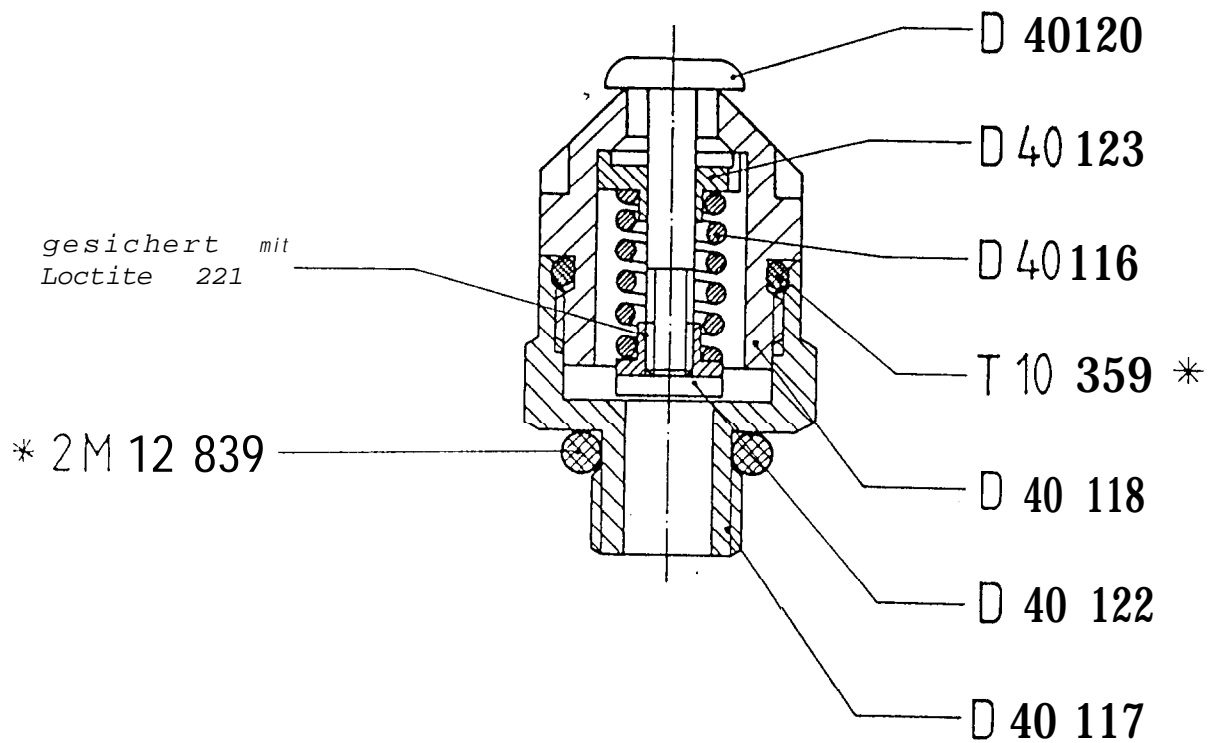

\* gefettet mit Siliconfett Molykote 55 M

- Abblasebeginn bei  $16 \pm \frac{2}{1}$  bar

- bei Druckrückgang wieder dicht bei spätestens 14 bar